Nieuwe inboorpaumelles plaatsen

In Nederland kennen we drie standaard hoogtes van binnendeuren. Bij deze deuren zitten de inboorpaumelles standaard op de volgende hoogtes;

- Hoogte deur 2015 mm - twee inboorpaumelles op 236 mm en 1736 mm hoogte
- Hoogte deur 2115 mm - twee inboorpaumelles op 336 mm en 1836 mm hoogte
- Hoogte deur 2315 mm - drie inboorpaumelles op 336 mm, 536 mm en 2036mm hoogte

Standaard deuren worden over het algemeen geleverd voorzien van gaten voor de inboorpaumelles.

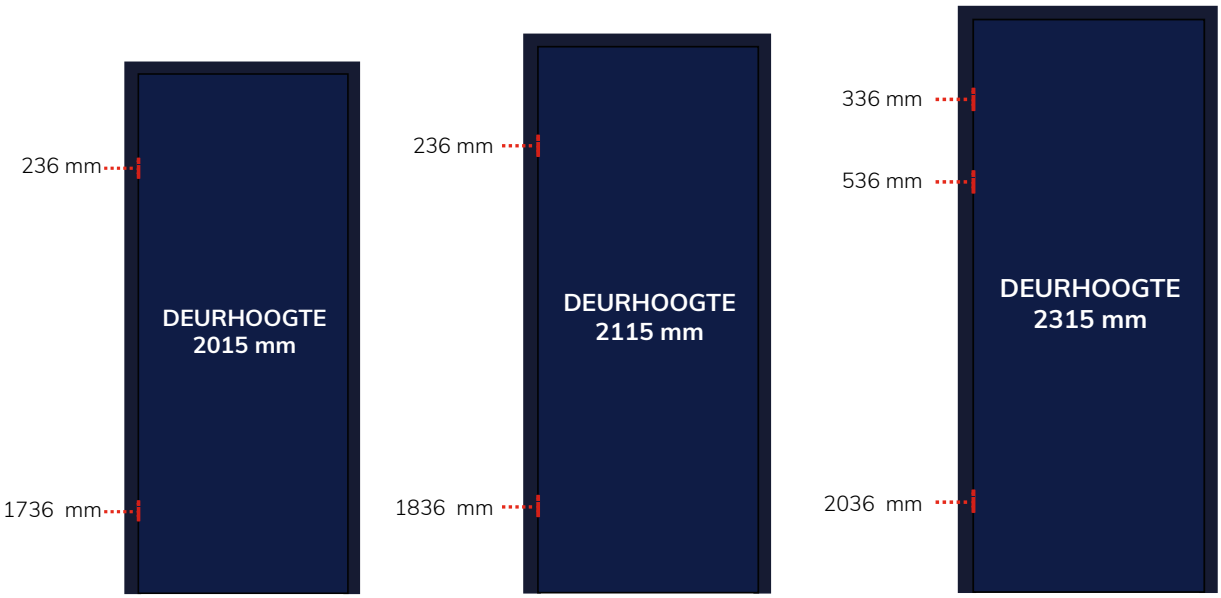

Nieuwe inboorpaumelles plaatsen
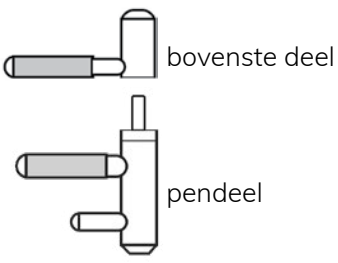
- Draai het bovenste gedeelte van de inboorpaumelle in de deur.
- Plaats de deur in het kozijn met behulp van wiggen.
- Teken af waar de gaten van het pendeel moeten komen en boor de gaten. Gebruik hiervoor eventueel een boormal.
- Verzink de boorgaten en plaats het pendeel.
- Hang de deur af en stel indien nodig na door de paumelle verder in- of uit te draaien.